SD222-YA Serisi

Ekran

Kullanıcı Kılavuzu

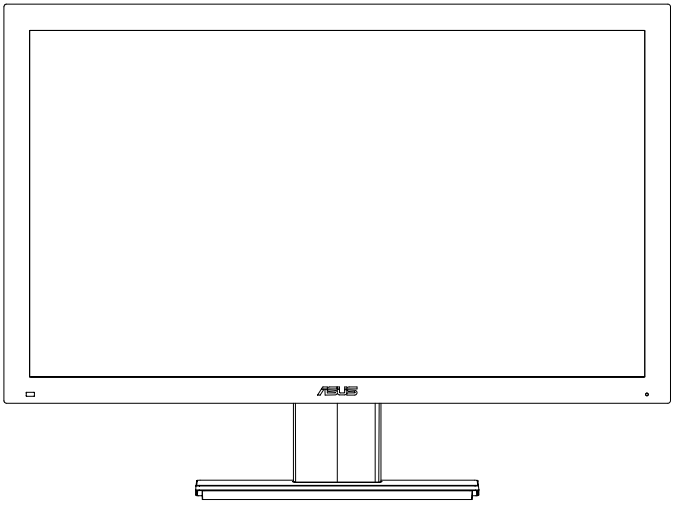

İçindekiler Tablosu

Bildirimler ..... **iv**

Güvenlik bilgileri ..... **v**

Bakım ve temizlik ..... **vi**

1.1 Hoşgeldiniz **1-1**

1.2 Paketin içeriği **1-1**

1.3 Ekran tabanını monte etme **1-2**

1.4 Ekran tanıtımı **1-3**

1.4.1 Ekranın ön tarafı 1-3

1.4.2 Ekranın arka tarafı 1-4

2.1 Kolu/altlığı ayırma (duvar montajı için) **2-1**

2.2 Ekranı ayarlama **2-2**

3.1 OSD (Ekran Göstergesi) menüsü **3-1**

3.1.1 Yeniden yapılandırma 3-1

3.1.2 OSD İşlevlerine Giriş 3-1

3.2 Teknik özellikler **3-4**

3.3 Medya oynatıcı ile başlama **3-5**

3.3.1 Teknik özellik özeti 3-5

3.3.2 Sistem gereksinimleri 3-5

3.3.3 Medya oynatıcıyı tanıma 3-5

3.3.4 Uzaktan kumanda 3-6

3.3.5 Medya oynatıcınızı hazırlama 3-6

3.4 Medya onatıcıyı kullanma **3-7**

3.4.1 Ana Menü 3-7

3.4.2 Medya oynatıcı ayarını yapılandırma 3-7

3.4.3 Film oynatma 3-7

3.4.4 Müzik oynatma 3-7

3.4.5 Ses oynatma ayarlarını yapılandırma 3-7

3.4.6 Fotoğrafları görüntüleme 3-7

3.4.7 Slayt gösterisi için arka plan müziği ayarlama 3-8

3.4.8 Dosyaları/klasörleri yeniden adlandırma 3-8

3.5 Sorun giderme (SSS) **3-9**

3.6 Desteklenen Zamanlama Listesi **3-11**

Telif hakkı © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm Hakları Saklıdır.

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım dahil bu kılavuzun hiç bir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, yedekleme amacı için satın alan tarafından tutulan dokümantasyon dışında, çoğaltılamaz, iletilemez, uyarlanamaz veya bir bilgi çekme sisteminde saklanamaz veya herhangi bir formda veya herhangi bir yolla herhangi bir dile çevrilemez.

Aşağıdaki durumlarda ürün garantisi veya servis uzatılamaz: (1) ASUS tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça ürün onarılmışsa, modifiye edilmişse veya değiştirilmişse veya (2) ürünün seri numarası tahrif edilmişse veya kayıpsa.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA" VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE ZIMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI,

SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE

AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amacıyla ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılmıştır.

Bildirimler

Federal İletişim Komisyonu (FCC) Beyanı

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur. Kullanım, aşağıdaki iki şarta bağlıdır:

- Bu aygıt zararlı parazitlerin oluşmasına neden olmaz ve
- Bu cihaz, istenmeyen işlemlere neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiş ve Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kurallarının 15.Bölümü uyarınca, B Sınıfı dijital cihazlarla ilgili kısıtlamalara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlamalar, ev kurulumlarında, zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir ve üretici talimatlarına uygun biçimde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimine zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair bir garanti verilmez. Bu cihaz radyo ve televizyon alıcılarında, cihazın kapatılması ve açılması ile anlaşılacak zararlı parazitlerin oluşmasına neden olursa, kullanıcı aşağıdaki önlemleri uygulayarak parazitleri gidermeyi deneyebilir:

- Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirmek.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırmak.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlamak.
- Yardım için bayiinize veya deneyimli radyo/TV teknisyenine danışın.

Kanada İletişim Dairesi Beyanı

Bu dijital cihaz, Kanada İletişim Dairesinin Radyo Parazitleri Düzenlemesinde belirlenen, dijital cihazdan yayılan radyo gürültüsü için B Sınıfı limitlerini aşmamaktadır.

Bu B sınıfı dijital cihaz, Kanada'daki ICES-003 standardıyla uyumludur.

Güvenlik bilgileri

Yalnızca AC/DC adaptör modelini kullanın: EXA0901XA

- Ekranı kurmadan önce, paket içinde gelen tüm belgeleri okuyun.
- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, ekranı asla yağmura veya neme maruz bırakmayın.
- Ekran kapağını asla açmaya çalışmayın. Ekran içindeki tehlikeli yüksek voltaj, ciddi fiziksel yaralanmaya yol açabilir.
- Güç kaynağı arızalanırsa, onu kendiniz onarmaya çalışmayın. Yetkili bir servis teknisyeni veya perakendecinizle bağlantıya geçin.
- Ürünü kullanmadan önce, tüm kabloların doğru bağlandığından ve elektrik kablolarının hasarlı olmadığından emin olun. Herhangi bir hasar saptarsanız, hemen bayiinizle bağlantıya geçin.
- Kapağın arkasındaki ve üstündeki delikler ve açıklıklar, havalandırma amaçlıdır. Bu delikleri tıkamayın. Bu ürünü, uygun havalandırma sağlanmadıkça asla bir radyatör veya güç kaynağının yakınına veya üstüne koymayın.
- Ekran, yalnızca etikette gösterilen türde güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır. Evinizdeki güç kaynağı türünden emin değilseniz, bayiinizle veya yerel elektrik şirketinizle bağlantıya geçin.
- Yerel elektrik standardınızla uyumlu, doğru elektrik prizini kullanın.
- Elektrik uçlarına ve uzatma kablolarına aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yükleme, yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Tozdan, nemden ve aşırı sıcaklıktan kaçının. Ekranı, su alabilecek bir alana yerleştirmeyin. Ekranı sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Bir yıldırım anında veya uzunca bir süre kullanılmayacak olduğunda cihazın fişini prizden çıkarın. Bu, ekranı güç dalgalanmalarına karşı koruyacaktır.
- Ekran kapağı üzerindeki deliklere asla herhangi bir nesne sokmayın veya herhangi bir sıvı damlatmayın.
- Tatminkar kullanımı sağlamak için, ekranı yalnızca 100 ~ 240V AC arasında uygun yapılandırılmış girişleri olan UL listesine dahil bilgisayarlarla kullanın.
- Elektrik prizi ekipmanın yakınına takılmalı ve kolayca erişebilmelidir.
- Ekranda teknik sorunlar yaşarsanız, yetkili bir servis teknisyeniyle veya perakendecinizle bağlantıya geçin.

Bakım ve temizlik

- Ekranınızı kaldırmadan veya yeniden yerleştirmeden önce, kablolarını ve elektrik kablosunu çıkarmanız iyi olur. Ekranı yerleştirirken doğru kaldırma teknikleri kullanın. Ekranı kaldırırken veya taşırken, kenarlarından kavrayın. Ekranı altlığından veya kablosundan tutarak kaldırmayın.
- Temizleme. Ekranınızı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çıkarın. Ekran yüzeyini, tüy bırakmayan, aşındırmayan bir bezle temizleyin. İnatçı lekeler, hafif bir temizlik malzemesiyle nemlendirilmiş bezle çıkarılabilir.
- Alkol veya aseton içeren bir temizleyici kullanmaktan kaçının. Ekrana uygun bir temizleyici kullanın. Temizleyiciyi asla doğrudan ekrana sıkmayın; ekranın içine sızabilir ve bir elektrik çarpmasına yol açabilir.

Ekrandan aşağıdaki belirtilerin görülmesi normaldir:

- Ekran ilk kullanım sırasında floresan ışığının doğasından ötürü titreşebilir. Titreşimin yok olması için Güç Düğmesini kapatın ve yeniden açın.
- Kullandığınız masaüstü desenine bağlı olarak ekranınızda farklı parlaklık düzeyleri görebilirsiniz.
- Aynı görüntü saatler boyunca gösterildiğinde, başka bir görüntüye geçilince önceki ekranın bir gölge görüntüsü kalabilir. Ekran yavaşça düzelecektir ya da kullanmadığınız saatler boyunca güç düğmesini kapatabilirsiniz.
- Ekran karardığında veya ani bir parlaklık belirdiğinde veya artık çalışmıyorsa, onarılması için bayiinizle veya servis merkeziyle bağlantıya geçin. Ekranı kendiniz onarmaya çalışmayın!

Bu kılavuzda kullanılan standartlar

UYARI: Bir işi tamamlamaya çalışırken kendinize zarar vermenizi önleyecek bilgiler.

DİKKAT: Bir işi tamamlamaya çalışırken bileşenlere hasar vermenizi önleyecek bilgiler.

ÖNEMLİ: Bir işi tamamlamaya çalışırken uymanız GEREKEN bilgiler.

NOT: Bir işi tamamlarken yardımcı olabilecek ipuçları ve ek bilgiler.

Bilgilerin bulunabileceği yerler

Ek bilgiler ve ürün ve yazılım güncellemeleri için aşağıdaki kaynaklara başvurun.

1. **ASUS web siteleri**

   Dünya çapındaki ASUS web siteleri, ASUS donanım ve yazılım ürünleri hakkında güncel bilgiler sunar. http://www.asus.com adresini ziyaret edin

2. **İsteğe bağlı belgeler**

   Ürün paketinizde, bayiiniz tarafından eklenmiş olabilecek isteğe bağlı belgeler bulunabilir. Bu belgeler, standart paketin bir parçası değildir.

1.1 Hoşgeldiniz

ASUS® LCD ekranı aldığınız için teşekkürler!

ASUS'un en yeni ekranı, daha canlı, daha geniş ve daha parlak bir görüntünün yanı sıra görüntüleme deneyiminizi geliştirecek pek çok özellik sunmaktadır.

Bu özellikler sayesinde, ekranın size getirdiği kolaylığın ve zevk veren görsel deneyimin tadını çıkarabilirsiniz!

1.2 Paketin içeriği

Aşağıdaki öğelerin pakette olduğunu kontrol edin:

- ✓ Ekran takımı
- ✓ Ekran altlığı ve vida
- ✓ Hızlı başlangıç kılavuzu
- ✓ Garanti kartı
- ✓ Güç kablosu
- ✓ Uzaktan kumanda ve pil

- Yukarıdaki öğelerden herhangi biri hasarlıysa veya kayıpsa, hemen perakendecinizle bağlantıya geçin.

1.3 Ekran tabanını monte etme

1. Aşağıya doğru iterek arka kapağı çıkarın.
2. Yivde gizli olan kolu çevirin.
3. Arka kapağı yivin üstüne yerleştirin ve "tık" sesi duyuluncaya kadar yukarı itin.
4. Tabanı kola takın ve vidayı sıkıca tutturun.
5. Ekranı en rahat edeceğiniz açıya ayarlayın.

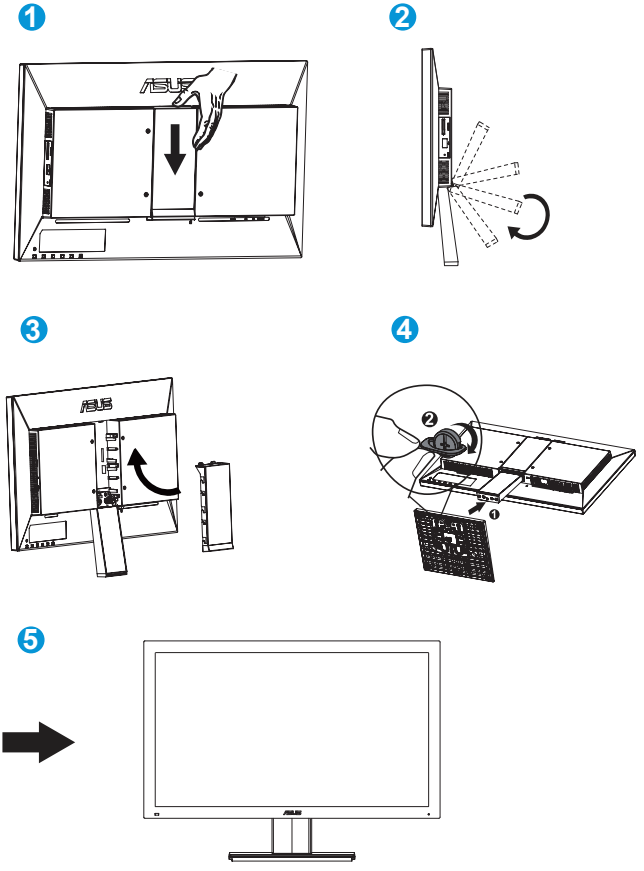

- Ekranın hasar görmesini önlemek için masa yüzeyine yumuşak bir örtü örtmenizi öneririz.

1.4 Ekran tanıtımı

1.4.1 Ekranın ön tarafı

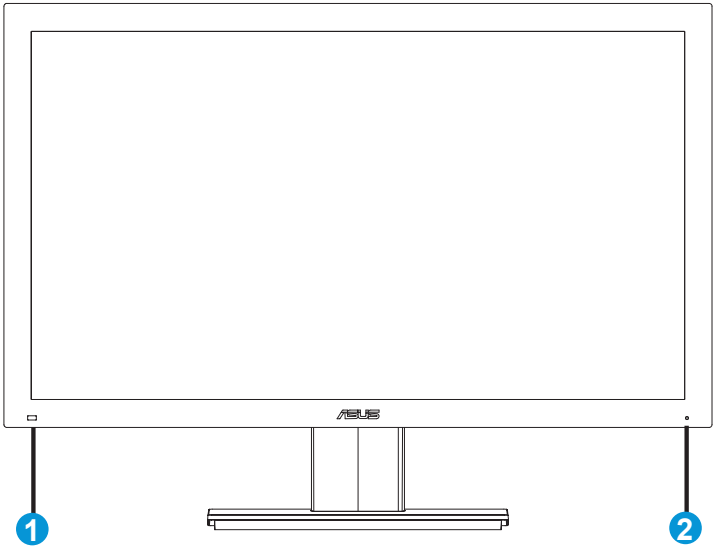

1. Uzaktan kumanda sensörü:
   - Ekran uzaktan kumandadan gelen komutu buradan alır.
2. Güç Göstergesi:
   - Güç göstergesi rengi aşağıdaki gibidir.

Durum	Açıklaması
Beyaz	Çalışma
Amber	Bekleme
Koyu	Güç kapalı

1.4.2 Ekranın arka tarafı

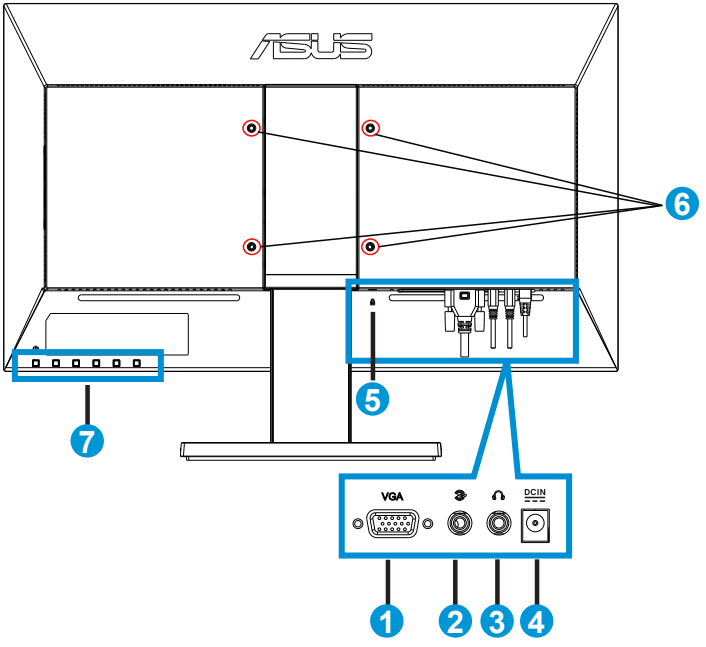

1. VGA konektörü
2. Ses Girişi jakı
3. Kulaklık Çıkışı jakı
4. Güç girişi jakı
5. Kensington kilidi
6. Altlık arabirimi vida delikleri
7. Kontrol tuş takımı

Öğe	Tuş	Açıklaması
⏻	Güç	Ekranı açın ve kapatın
⇄ / ⮌	Giriş seçimi Geri Dönüş	Medya oynatıcı ve VGA girişi arasında geçiş yapmak için OSD'de önceki seçime geri dönmek için
✹ / ◄	Parlaklığı artır İleri	Parlaklığı ayarlamak için Seçilen işlevin sayısal değerini yükseltmek için
◄ / OK	Ses Düzeyi Tamam	Ses düzeyini ayarlamak için OSD'de vurgulanan işlevi seçmek için
A / ►	Otomatik Geri	VGA girişinde ekranı otomatik ayarlamak için Seçilen işlevin sayısal değerini azaltmak için
MENU	Menü	OSD menüsüne girmek veya çıkmak için 5 saniye basarak anahtarlı kilit işlevini açmak veya kapatmak için

2.1 Kolu/altlığı ayırma (duvar montajı için)

Bu ekranın ayrılabilir altlığı özellikle duvar montajı için tasarlanmıştır.

1. Güç kablosunu ve sinyal kablolarını ayırın. Ekranı ön yüzü aşağıya gelecek şekilde temiz bir yüzeye dikkatlice yerleştirin, vidayı gevşetin ve altlığı koldan ayırın.
2. Yivden çıkarmak için arka kapağı aşağı itin.
3. Kolu geri yive katlayın.
4. Arka kapağı geri yive yerleştirin ve yukarı doğru itin.

- Ekranın hasar görmesini önlemek için masa yüzeyine yumuşak bir örtü örtmenizi öneririz.
- Vidaları çıkarırken standı tutun.

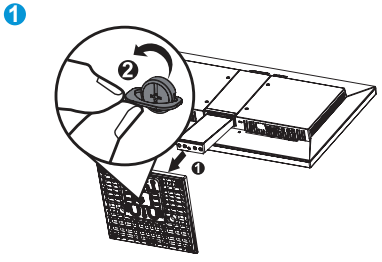

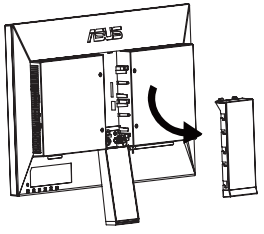

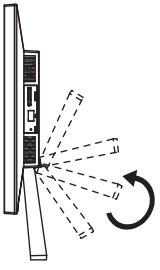

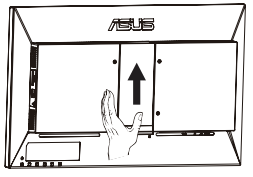

- (100 x 100 mm) duvar montaj kiti satın alınan ürüne dahil edilmemiştir.
- Yalnızca, UL listesinde bulunan ve desteklediği en düşük ağırlığı/yükü 14kg olan duvar montajı desteği kullanın (Vida boyutu: M4 x 10 mm).

2.2 Ekranı ayarlama

- Optimum görüntüleme için, ekranın bütün yüzüne bakmanızı ve ardından ekranı sizin için en rahat olan açıya ayarlamanızı öneririz.
- Açısını değiştirirken ekranın devrilmesini önlemek için altlığı tutun.
- Ekranın açısını -5˚ ila 23˚ arasında ayarlayabilirsiniz.

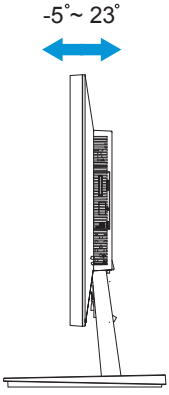

3.1 OSD (Ekran Göstergesi) menüsü

3.1.1 Yeniden yapılandırma

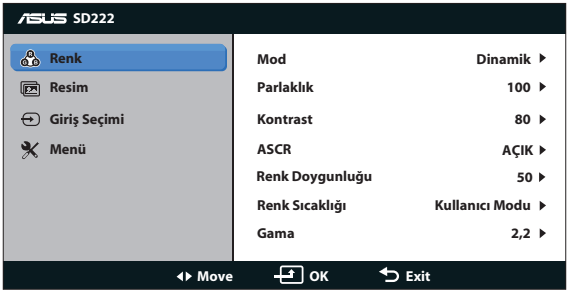

1. OSD menüsünü etkinleştirmek için MENU düğmesine basın. Uzaktan kumandayı "guide" tuşuna basarak etkinleştirmek için de kullanabilirsiniz.
2. İşlevler arasında gezinmek için ◀ ve ▶ düğmesine basın. İstenilen işlevi vurgulamak ve etkinleştirmek için Tamam düğmesine basın. Seçilen işlevin bir alt menüsü varsa, alt menü işlevleri arasında gezinmek için yine ◀ ve ▶ düğmesine basın. İstenilen alt menü işlevini vurgulamak ve etkinleştirmek için Tamam düğmesine basın.
3. Seçilen işlevin ayarlarını değiştirmek için ◀ ve ▶ düğmesine basın.
4. OSD menüsünden çıkmak için, MENU düğmesine basın. Herhangi başka bir işlevi ayarlamak için adım 2 ve adım 3'ü yineleyin.

3.1.2 OSD İşlevlerine Giriş

1. Renk

Bu işlev üzerinden istediğiniz görüntü rengini seçin.

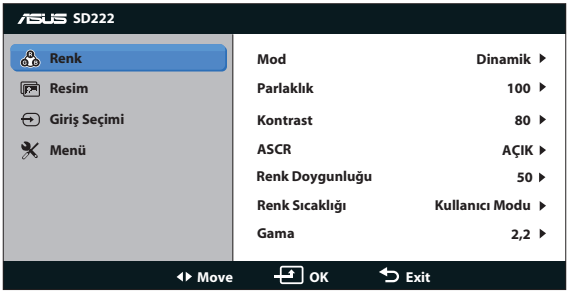

- **Mod:** Standart, dinamik, yumuşak ve monokrom ön ayar modları vardır.
- **Parlaklık:** Parlaklığı 0 ila 100 aralığında ayarlamak için.

  ✷ / ◀ düğmesi, bu işlevi etkinleştirmek için bir geçiş tuşudur.

- **Kontrast:** Kontrastı 0 ila 100 aralığında ayarlamak için.
- **ASCR:** Asus Akıllı Kontrast Oranı işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere Açık ve Kapalı arasında geçiş yapmak için.
- **Renk Doygunluğu:** Renk doygunluğunu 0 ila 100 aralığında ayarlamak için.
- **Renk Sıcaklığı:** Üç adet önceden ayarlanmış beyaz dengesi modu (Soğuk, Normal ve Sıcak) ve bir adet Kullanıcı modu vardır.
- **Gama:** Gri tonlama gama değerini 2,2 ve 1,8 arasında değiştirmek için.

- Renk Sıcaklığı Kullanıcı Modunda, kullanıcı R (kırmızı), G (yeşil) ve B (mavi) birincil rengini 0 ila 100 aralığında yapılandırabilir.

2. Resim

Bu menü öğesinden Görünüş Kontrolü, Over Scan, Konum (yalnızca VGA) ve Odak (yalnızca VGA) ayarlayabilirsiniz.

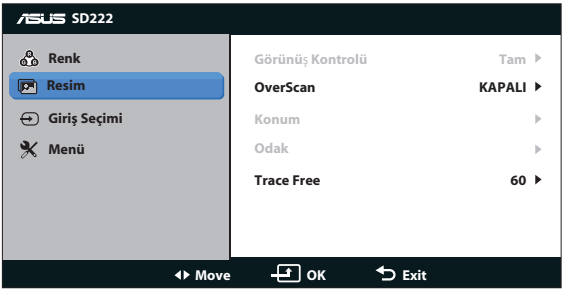

- **Görünüş Kontrolü**: Görünüş oranını "Tam", "4:3", "Tam Yükseklik" (yalnızca VGA girişi için) arasında değiştirmek için.
- **OverScan**: Medya oynatıcı aşırı tarama oranını ayarlamak için.
- **Konum**: VGA girişinden gelen görüntünün yatay konumunu (Y-Konum) ve dikey konumunu (D-Konum) ayarlamak için. Ayar aralığı 0 - 100 arasındadır.
- **Odak**: (Faz) ve (Saat) değerini ayrı olarak ayarlayarak VGA girişinden gelen görüntünün yatay satır ve dikey satır gürültüsünü azaltır. Ayar aralığı 0 - 100 arasındadır.
- **Trace Free**: Over Drive teknolojisi ile yanıt süresini hızlandırmak için. Ayar aralığı 0 -100'dür.

- Faz, piksel saat sinyalinin fazını ayarlar. Yanlış bir faz ayarlamasıyla, ekran yatay bozukluklar gösterir.
- Saat (piksel frekansı), bir yatay taramada taranan piksel sayısını kontrol eder. Frekans doğru değilse, ekranda dikey çizgiler görüntülenir ve görüntü orantılı olmaz.

3. Giriş Seçimi

VGA, Medya oynatıcı giriş sinyalinden gelen giriş kaynağını seçin.

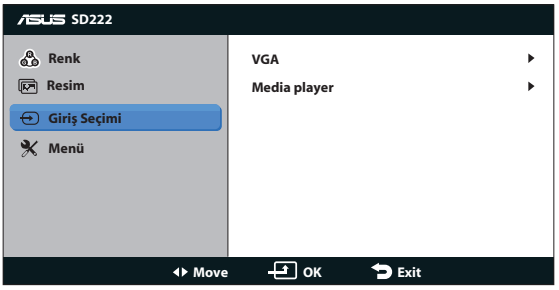

4. Menü

Sistem yapılandırmasını ayarlar.

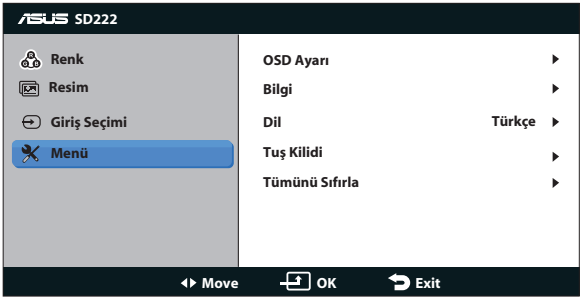

- **OSD Ayarı**: Ekranın OSD Zaman Aşımı, DDC/CI, Saydamlık, OSD Rotasyon ve Güç Göstergesi ayarlamak için.
- **Bilgi**: Ekran bilgilerini göstermek için.
- **Dil**: OSD dilini seçmek için. Seçenekleriniz şunlardır: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca, Rusça, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Japonca, Farsça, Tayca, Polonyaca, Türkçe, Portekizce, Çekçe, Hırvatça, Macarca, Romence ve Korece.
- **Tuş Kilidi**: Tüm işlev tuşlarını devre dışı bırakmak için. Tuş kilidini etkinleştirmek veya iptal etmek için MENU düğmesine beş saniyeden fazla uzun basın.
- **Tümünü Sıfırla**: Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine geri getirmek için "Evet"i seçin.

3.2 Teknik özellikler

Model	SD222-YA
Panel Boyutu	21.5” (54.61 cm)
En Yüksek Çözünürlük	1920 x 1080
Parlaklık (Tipik)	250cd/m^2
Doğal Kontrast Oranı (Tipik)	1000:1
İzleme Açısı (CR≤10)	178°(V) ; 178°(H)
Ekran Renkleri	16,7 M
Yanıt Süresi (Tipik)	5ms (gitmek için G)
D-Sub girişi	Evet
Medya oynatıcısı girişi	Evet
Güç AÇIKKEN Tüketim	40 W
Hoparlör	Evet
Kulaklık	Evet
Güç tasarrufu modu	< 0,5 W
Güç kapalı Modu	< 0,5 W
Eğim	-5° ila +23°
Montaj Arabirimi	100mm x 100mm
Fiziksel Boyutlar (GxYxD)	517,8 x 385,2 x 200 mm
Kutu Boyutları (GxYxD)	570 x 109 x 392 mm
Net Ağırlık (Tahmini)	3,8 kg
Brüt Ağırlık (Tahmini)	5,1 kg
Voltaj Değerleri	AC 100~240V (Harici)

***Teknik özellikler bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.**

3.3 Medya oynatıcı ile başlama

3.3.1 Teknik özellik özeti

Desteklenen video biçimleri	MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, H.264
Desteklenen video dosyası uzantısı	TRP, MP4, MOV, XVID, AVI, ASF, WMV, MKV, RM, RMVB 720p, FLV, TS, MTS, M2TS, DAT, MPG, VOB, ISO, IFO, M1V, M2V, M4V
Desteklenen ses biçimleri	MP3, WAV, OGG, FLAC, AIFF, TAG ID3
Desteklenen görüntü biçimleri	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Desteklenen altyazı biçimleri	SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
G/Ç bağlantı noktaları	1 x SD kart okuyucusu(SDXC (NTFS & FAT32))
	USB2.0 Ana Sistem Tip-A

3.3.2 Sistem gereksinimleri

1. Depolama aygıtı (USB flash sürücüsü)
2. Bellek kartı (SDXC (NTFS ve FAT32))

3.3.3 Medya oynatıcıyı tanıma

Öğe	G/Ç	Açıklaması
1	SD/MMC	SD/MMC kartını bu yuvaya takın. (SDXC'ye kadar destekleme (NTFS ve FAT32))
2	USB 2.0 bağlantı noktası	USB 2.0 aygıtını bu bağlantı noktasına takın.
3	Sıfırlama Düğmesi	Fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için bu düğmeye basın.

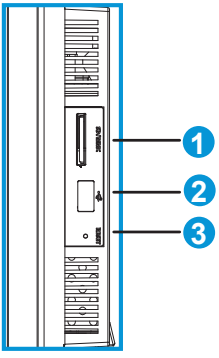

3.3.4 Uzaktan kumanda

Menülerde gezinmek ve oynatılacak, gözden geçirilecek veya dinlenecek medya dosyasını seçmek için uzaktan kumandayı seçin.

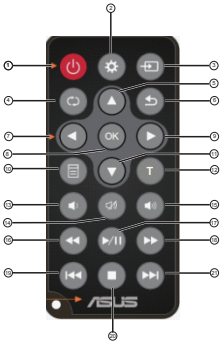

1	Güç Açık/ Kapalı	Medya oynatıcıyı açar veya kapatır.
2	Ayarlama	Ayar yapmak için basın.
3	Kaynak	giriş kaynağını seçmek için basın.
4	Yinele	yinelemek için basın.
6	Geri Dönüş	Öncekine dönmek için basın
5,7,8, 9,11	Gezinme / Tamam	Ana ekrandaki ana menüde ve bir alt menüdeki menü çubuğunda hareket etmek için yukarı/aşağı ve sol/sağ tuşlarına basın. Seçilen dosyayı geri almak, yaniden adlandırmak ve silmek üzere düzenlemek için sol tuşa basın.
10	Kılavuz	Kılavuz menüsünü görüntülemek için basın.
12	Altyazı	Desteklenen altyazıyı seçmek için basın.
13	Ses düzeyini azalt	Ses düzeyini azaltın.
14	Sessiz	Ses girişini devre dışı bırakmak için basın.
15	Ses düzeyini artır	Ses düzeyini artırın.
16	Geri Sar	Oynatmayı geri sarmak için basın.
17	Oynat/ Duraklat	Oynatma ve duraklama arasında geçiş yapın.
18	İleri Sar	Oynatmayı ileri sarmak için basın.
19	Önceki	Önceki medya dosyasına geri dönün.
20	Durdur	Oynatmayı durdurmak için basın.
21	İleri	Sonraki medya dosyasına gidin.

3.3.5 Medya oynatıcınızı hazırlama

1. Ekranınızı açın.
2. "Media player" yı seçmek için girişi değiştirin

3.4 Medya onatıcıyı kullanma

3.4.1 Ana Menü

Ana menüde film, müzik, fotoğraf, tüm medya ve ayarlama bulunur.

**Tüm medya, depolama aygıtınızdaki tüm medya dosyalarını görüntülemenizi sağlar.

3.4.2 Medya oynatıcı ayarını yapılandırma

1. Ayarlamada gezinmek için yukarı/aşağı tuşuna basın.
2. Video, fotoğraf ve sistemde gezinmek için sol/sağ tuşuna basın.
3. Yapılandırmak istediğiniz öğeye gitmek için yukarı/aşağı tuşuna basın.
4. Farklı kategoriye geçmek için sol/sağ tuşuna basın.
5. Kaydetmek için Tamam'a basın.

3.4.3 Film oynatma

1. Yukarı/aşağı tuşuna basın ve giriş ekranında filme gidin.
2. Film dosyanızı seçmek için yukarı/aşağı tuşunu kullanın ve Tamam'a basın.

3.4.4 Müzik oynatma

1. Yukarı/aşağı tuşuna basın ve ana ekranda müziğe gidin.
2. Müzik dosyanızı seçmek için yukarı/aşağı tuşunu kullanın ve Tamam'a basın.

3.4.5 Ses oynatma ayarlarını yapılandırma

Ses oynatma ayar menüsü yinelemeyi yapılandırmanızı sağlar

Oynatma seçeneklerini seçmek için yineleye basın: Yineleme kapalı, Yineleme açık, Tümünü Yinele. Seçimi onaylamak için Tamam'a basın.

**"repeatfile" adında bir dosya oluşturun, medya oynatıcı dosyaları algılar ve otomatik oynatır.

3.4.6 Fotoğrafları görüntüleme

1. Yukarı/aşağı tuşuna basın ve giriş ekranında fotoğraflara gidin.
2. Fotoğrafı seçmek için yukarı/aşağı tuşuna basın.
3. Fotoğraflara gözatmak için Tamam'a basın.
4. Fotoğrafları slayt gösterisinde görüntülemek, duraklatmak ve sonlandırmak için oynat, duraklat ve durdura basın.

3.4.7 Slayt gösterisi için arka plan müziği ayarlama

1. Müzik'i seçin ve müzik dosyalarını oynatın.
2. Geri dön tuşuna basın ve ana menüye geri dönün ve fotoğraf slayt gösterisini başlatmak için fotoğrafa gidin.

3.4.8 Dosyaları/klasörleri yeniden adlandırma

1. Bu Kaynakların herhangi birinden yeniden adlandırmak istediğiniz dosyaları veya klasörleri seçin: USB ve kart okuyucusu.
2. Düzenle tuşuna basın ve yeniden adlandırı seçin.
3. Yeniden adlandırmak üzere sanal klavyede gezinmek için gezinme tuşlarını kullanın.
4. Yeni dosya veya klasör adını onaylamak sanal klavyede Enter tuşuna basın.

3.5 Sorun giderme (SSS)

Sorun	Olası Çözüm
Güç LED'i AÇIK değil	• Monitörün AÇIK modda olup olmadığını anlamak için ⏻ düğmesine basın. • Elektrik kablosunun monitöre ve elektrik prizine doğru biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Güç LED'i ışıkları amber renginde ve ekranda hiç bir görüntü yok.	• Monitörün ve bilgisayarın AÇIK modda olup olmadıklarını kontrol edin. • Sinyal kablosunun monitöre ve bilgisayara uygun biçimde bağlandığından emin olun. • Sinyal kablosunu kontrol edin ve pinlerin eğilmediğinden emin olun. • Bilgisayarın doğru çalıştığından emin olmak için, onu başka bir monitöre bağlayın.
Ekran görüntüsü çok açık veya çok karanlık	• OSD üzerinden Kontrast ve Parlaklık ayarlarını yapın.
Ekran görüntüsü ortalanmamış veya doğru boyutlandırılmamış	• Görüntüyü otomatik olarak ayarlamak için iki saniye süreyle A düğmesine basın. • OSD üzerinden Y-Konum veya D-Konum ayarlarını yapın.
Ekran görüntüsü zıplıyor veya görüntüde bir dalga deseni oluşuyor	• Sinyal kablosunun monitöre ve bilgisayara uygun biçimde bağlandığından emin olun. • Elektriksel parazit yaratabilecek elektrikli cihazları uzaklaştırın.
Ekran görüntüsünde renk kusurları var (beyaz, beyaz görünmüyor)	• Sinyal kablosunu kontrol edin ve pinlerin eğilmediğinden emin olun. • OSD üzerinden Sıfırlama gerçekleştirin. • OSD üzerinden R/G/B renk ayarlarını yapın veya Renk Sıcaklığı seçin.
Ekran görüntüsü bulanık veya belirsiz	• Görüntüyü otomatik olarak ayarlamak için iki saniye süreyle A düğmesine basın (yalnız VGA modunda kullanılır). • OSD üzerinden Faz ve Saat ayarlarını yapın.
Ses yok veya düşük	• Ses kablosunun ekrana bağlandığından emin olun. • Hem ekranınızda hem de bilgisayarınızda ses düzeyi ayarlarını yapın. • Bilgisayar ses kartı sürücüsünün uygun biçimde takıldığından ve etkinleştirildiğinden emin olun.

Sorun		Olası Çözüm
Ekran	Müzik, film veya fotoğraf dosyalarını bulamıyorum.	• Medya sunucunuzun (örn. USB aygıtı) yuvaya düzgün yerleştirildiğinden emin olun • Dosyaların desteklenen dosya biçimleri olduğundan ve hasar görmediğinden emin olun.
	Medya oynatıcıda belirli dosyalar oynatılamıyor.	• Medya oynatıcı dosyada kullanılan video veya ses biçimini destekleyemiyor. • Lütfen bölüm 1'deki teknik özellikler özetine bakın.
	Tüm video, müzik ve fotoğraf listesini nasıl oynatabilirim?	• Oynatmak için video, müzik veya fotoğraf seçilirken, tüm dosya listesini oynatmak için OYNAT/DURAKLAT tuşuna basarak uzaktan kumandada Tamam düğmesine basıldığında yalnızca seçilen dosya oynatılır.
Ses	Oynatılacak altyazıyı nasıl alırım?	• Medya oynatıcı film altyazısını algılar ve gösterir. Ayar>Sistem>altyazı kod çözme'ye gidin
USB depolama aygıtı	Müzik, film veya fotoğraf dosyalarını bulamıyorum.	• USB depolama aygıtının bekleme modunda olmadığından emin olun. • Dosyaların desteklenen dosya biçimleri olduğundan ve hasar görmediğinden emin olun.
	Medya oynatıcı USB depolama aygıtımı tanımıyor.	• USB donanımındaki sorunlar nedeniyle USB depolama aygıtınız algılanamıyor. USB depolama aygıtını yeniden USB bağlantı noktasına takmayı veya başka bir USB depolama aygıtı kullanmayı deneyin.
Uzaktan Kumanda	Medya oynatıcı uzaktan kumandası çalışmıyor.	• Pilin düzgün takıldığından emin olun. • Pil boşalmış olabilir. Pili yenisiyle değiştirin. • uzaktan kumanda ve medya oynatıcı arasında engel olmadığından emin olun.
Donanım Yazılımı Güncelleştirmeleri	Donanım yazılımımı nasıl güncelleştiririm?	• ASUS web sitesinden güncelleştirilmiş donanım yazılımını karşıdan yükleyin ve donanım yazılımı yükseltme işlemini yapmak için Ayar>Donanım Yazılımı>USB yükseltme'ye gidin. • Hala donanım yazılımını güncelleştiremiyorsanız, sistemi sıfırlayın ve güncelleştirme işlemini yeniden yapın. • Yazılım yükleme işlemi sırasında Medya oynatıcı kapatılır veya gücü kesilirse, güncelleştirme başarısız olur ve bu durumda lütfen yeniden deneyin.
Çalıştırma/ İşlev arızası	Medya oynatıcımda çalıştırma/ işlev arızası oldu, ne yapabilirim?	• Sivri uçlu bir nesne kullanarak, ekranın yanında bulunan sıfırlama düğmesine basın. • Hala aynı sorunu yaşıyorsanız, lütfen ASUS teknik destek ile irtibata geçin.
İlave Bilgiler	ASUS destek sitesi.	• En son donanım yazılımları, sürücüler ve yardımcı programları http://support. asus.com adresindeki ASUS destek sitesinden yükleyin.

3.6 Desteklenen Zamanlama Listesi

VESA / IBM Modları Destek Zamanlaması (D-SUB girişleri)

Çözünürlük	Yenileme Hızı	Yatay Frekans
640 x 350	70Hz	31,469KHz
640 x 480	60Hz	31,469KHz
640 x 480	67Hz	35KHz
640 x 480	75Hz	37,5KHz
720 x 400	70Hz	31,469KHz
800 x 600	56Hz	35,156KHz
800 x 600	60Hz	37,879KHz
800 x 600	72Hz	48,077KHz
800 x 600	75Hz	46,875KHz
848 x 480	60Hz	31,02KHz
1024 x 768	60Hz	48,363KHz
1024 x 768	70Hz	56,476KHz
1024 x 768	75Hz	60,023KHz
1152 x 864	75Hz	67,5KHz
1280 x 720	60Hz	44,772KHz
1280 x 800	60Hz	49,702KHz
1280 x 960	60Hz	60KHz
1280 x 1024	60Hz	63,981KHz
1280 x 1024	75Hz	79,976KHz
1366 x 768	60Hz	47,712KHz
1440 x 900	60Hz	55,935KHz
1680 x 1050	60Hz	65,29KHz
1680 x 1050	60Hz	64,674KHz
1920 x 1080	60Hz	67,5KHz
1920 x 1080	60Hz	66,587KHz

*** Yukarıdaki tablolarda gösterilmeyen modlar, desteklenemez. Optimum çözünürlük için, yukarıdaki tabloda gösterilen modlardan birini seçmenizi öneririz.**